

DIEHL
Metering

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 8-10 sek.
- Ved efterfølgende korte tryk skiftes mellem menuvisninger, se nedenfor.

Fejikode

RAM-fejl

RAM-fejl

RAM-fejl

RAM-fejl

RAM-fejl

RAM-fejl

Der findes 3 kategorier for alarmer: aktuelle (E), permanente (A) og

historiske (H). Aktuelle alarmer er i realtid, permanente alarmer har været tilstede i mindst én time og vil derefter være aktiv i 1 time efter ophør.


Historiske alarmer har været til stede i mindst én time og vil derefter være aktiv i ca. 1 døgn efter ophør:

E, A og H vil være efterfulgt af et tal på displayet, se nedenfor:

01	Fejlkode
02	RAM-fejl
04	Temperaturmåling defekt
05	Hardwarefej i ultralydsmåling
06	Lækagealarm
07	Baglæns flow
09	Luft i måler
11	Lavt batteriniveau
12	Overflowalarm/Rørbrud
13	Intet forbrug
14	Høj vandtemperatur
22	Temperatur under 3°C
98	Målingsforstyrrelser
99	System reset
00	2-vejs kommunikationsfej
	Optisk kommunikation afbrudt

Såfremt en feil registreres i måleren, tændes displayet, og feilkoden vises.

Feilkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller feilkoden nulstilles.

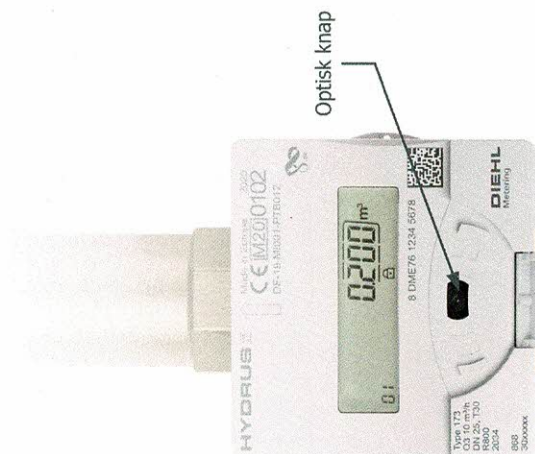

id-

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, skal du ikke direkte på den optiske knap, men på displayet skifter menu.